
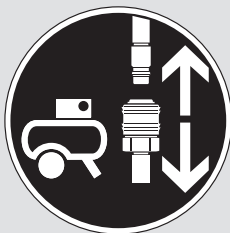




MINIPRESS top



www.blum.com

 **blum**[®]


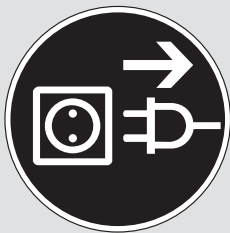


- DE: Beim Verhub, Aufstellen und Montieren der Komponenten darf die Verarbeitungsmaschine keinesfalls an das Druckluftnetz und Stromnetz angeschlossen sein. Die Transportsicherungen dürfen vor dem Verhub nicht entfernt werden.
- EN: When lifting, setting up the machine or installing components, the assembly machine **MUST NOT** be connected to the pressurised air supply and mains. The transportation locks must not be removed before and while lifting the machine onto the work surface.
- ES: Al levantar, instalar y montar los componentes, será imprescindible que la máquina de montaje esté desconectada de la red de aire comprimido y la red eléctrica. Los seguros de transporte no pueden quitarse antes de levantar los componentes o mientras se levantan.
- FR: Lors du levage, de l'installation et du montage des composants, la machine de mise en œuvre ne doit en aucun cas être raccordée au réseau d'air comprimé ou au réseau électrique. Les sécurités de transport ne doivent pas être retirées avant et pendant le levage.
- IT: Durante il sollevamento, l'installazione e il montaggio dei componenti, la macchina di lavorazione non deve essere collegata in nessun caso alla rete elettrica e alla rete dell'aria compressa. Non si devono rimuovere le sicurezze per il trasporto prima e durante il sollevamento.
- PT: Ao içar, posicionar e montar os componentes, a máquina de processamento não deve estar de forma alguma conectada à rede elétrica e do ar comprimido. As seguranças de transporte não podem ser retiradas antes e durante o içamento e posicionamento na bancada de trabalho.
- RU: При подъеме станка с помощью погрузчика или крана на рабочий стол, а также при установке и монтаже компонентов станок ни в коем случае не должен быть подключен к сети сжатого воздуха и электросети. Запрещается снимать транспортировочное крепление до и во время подъема станка с помощью погрузчика или крана на рабочий стол.
- UK: Під час встановлення на стіл та монтажу складових верстат повинен бути відключений від мережі стисненого повітря та електромережі. Не можна знімати кріплення для транспортування перед або під час встановлення верстата на стіл.

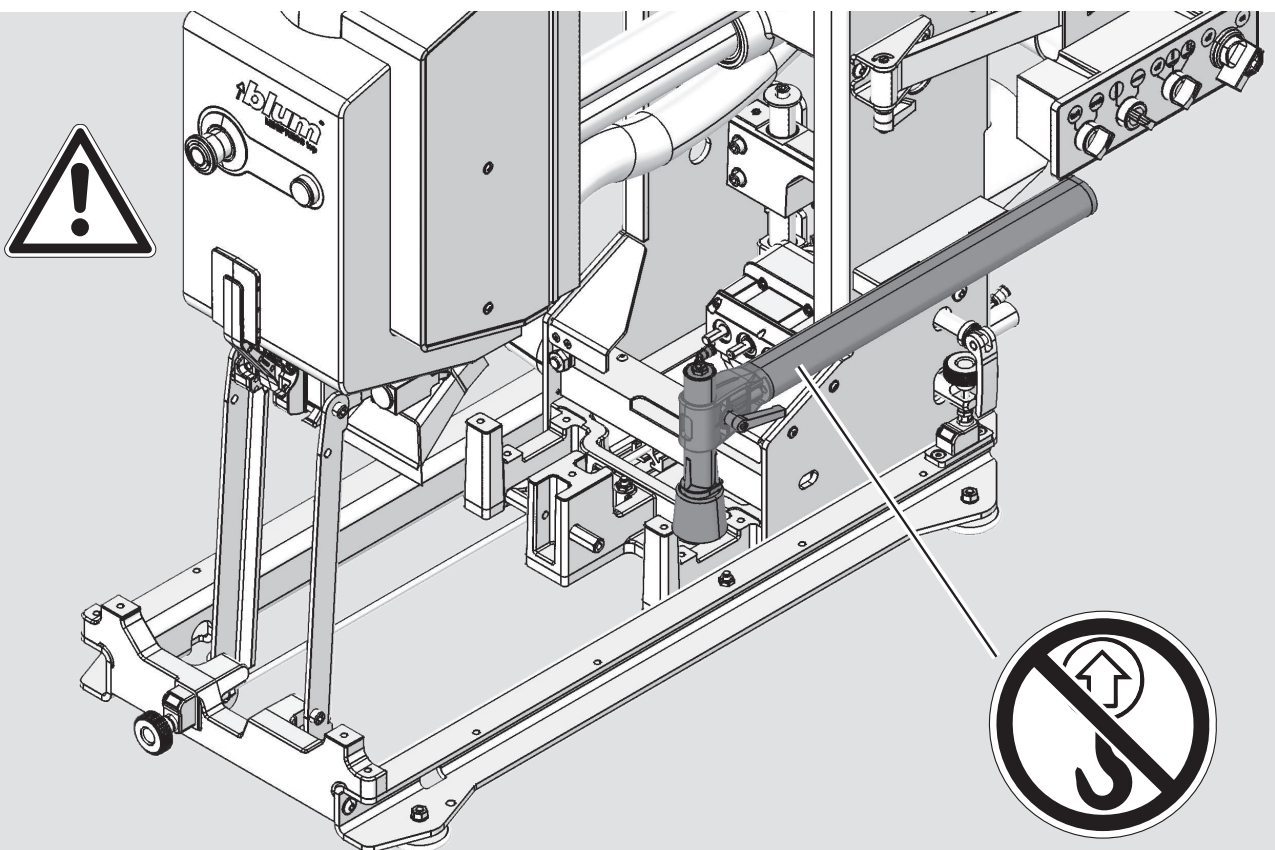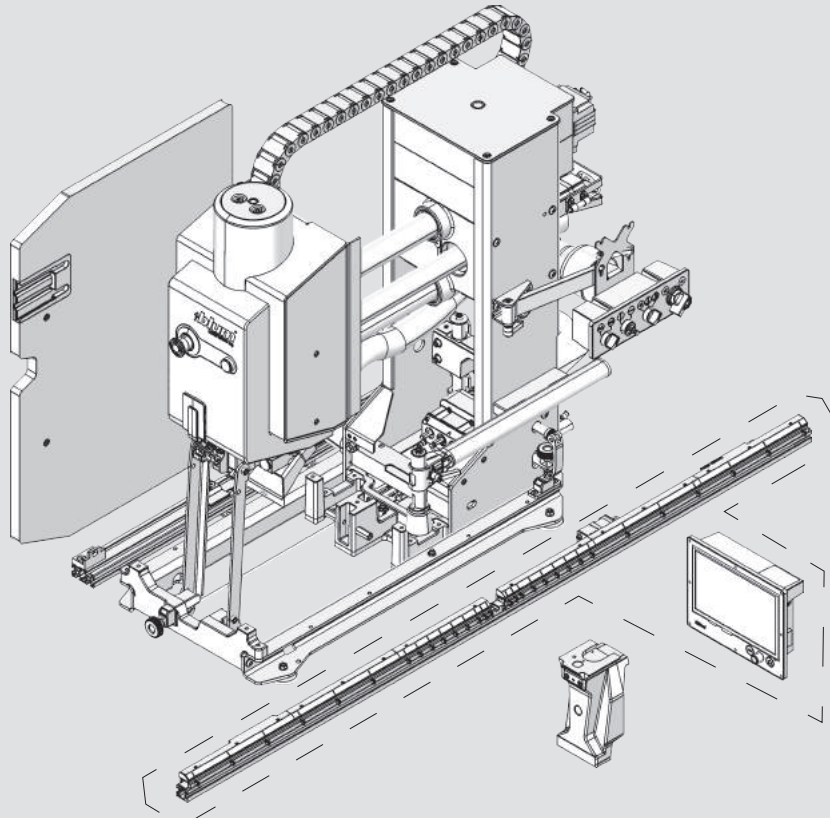


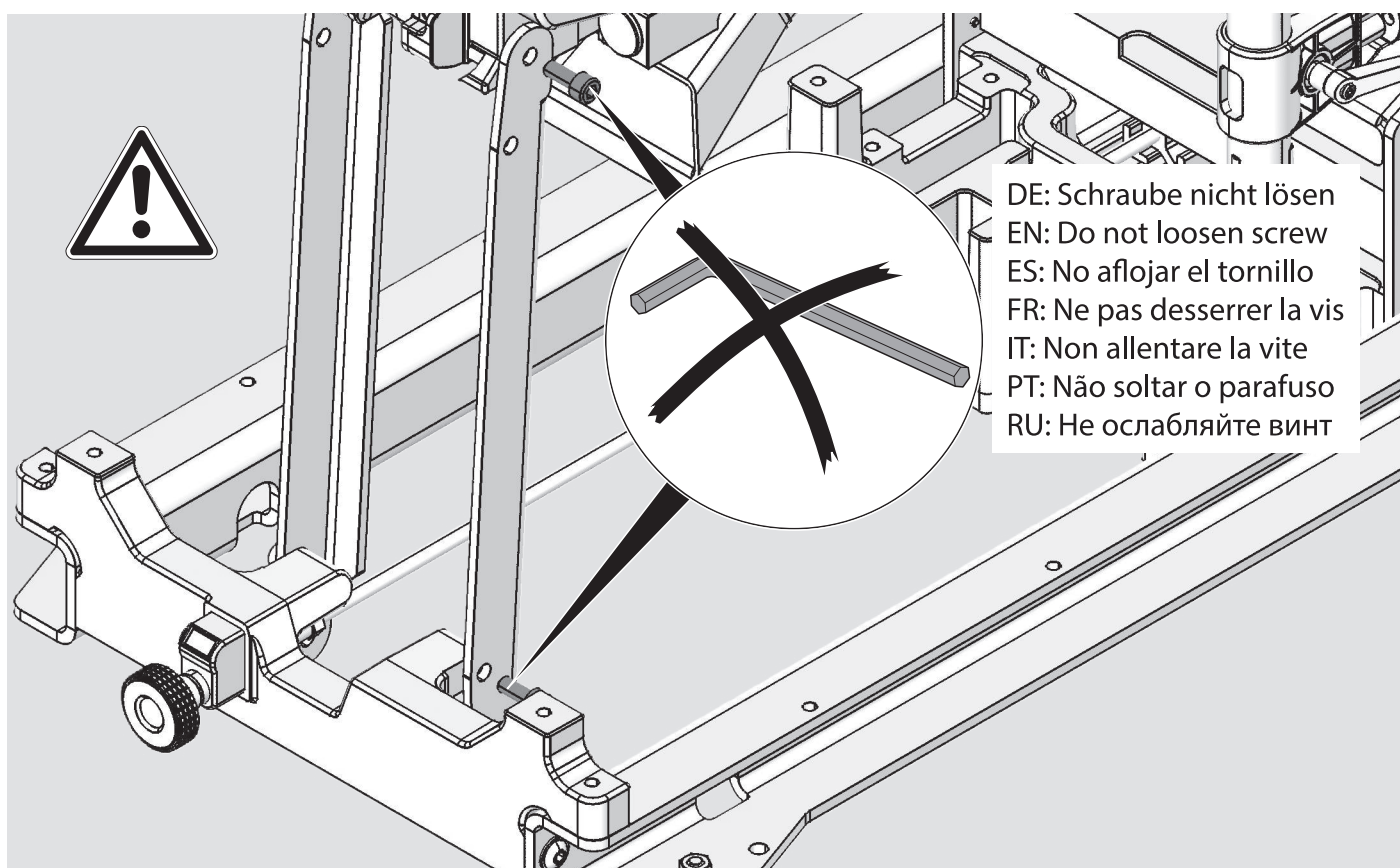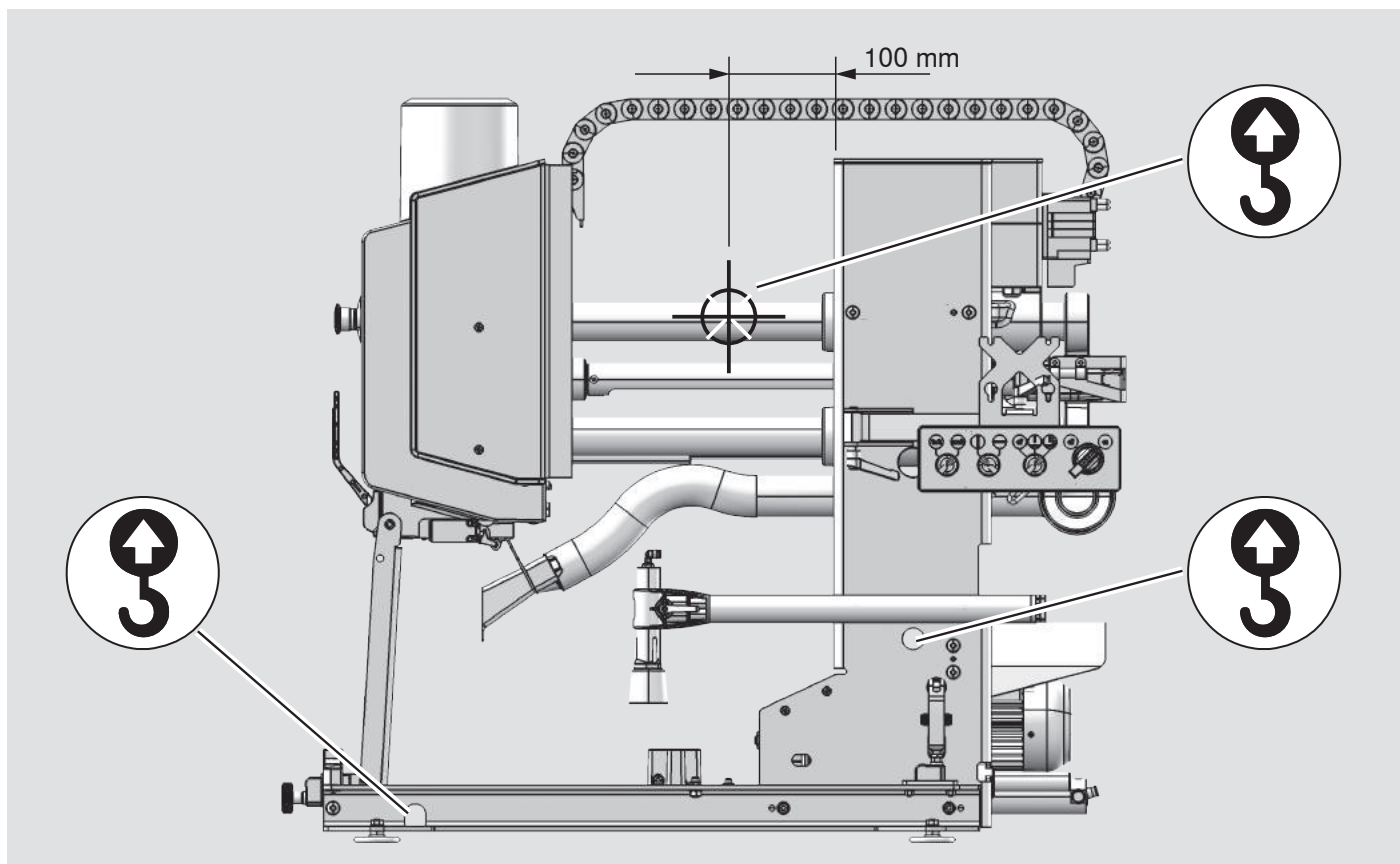


MINIPRESS top

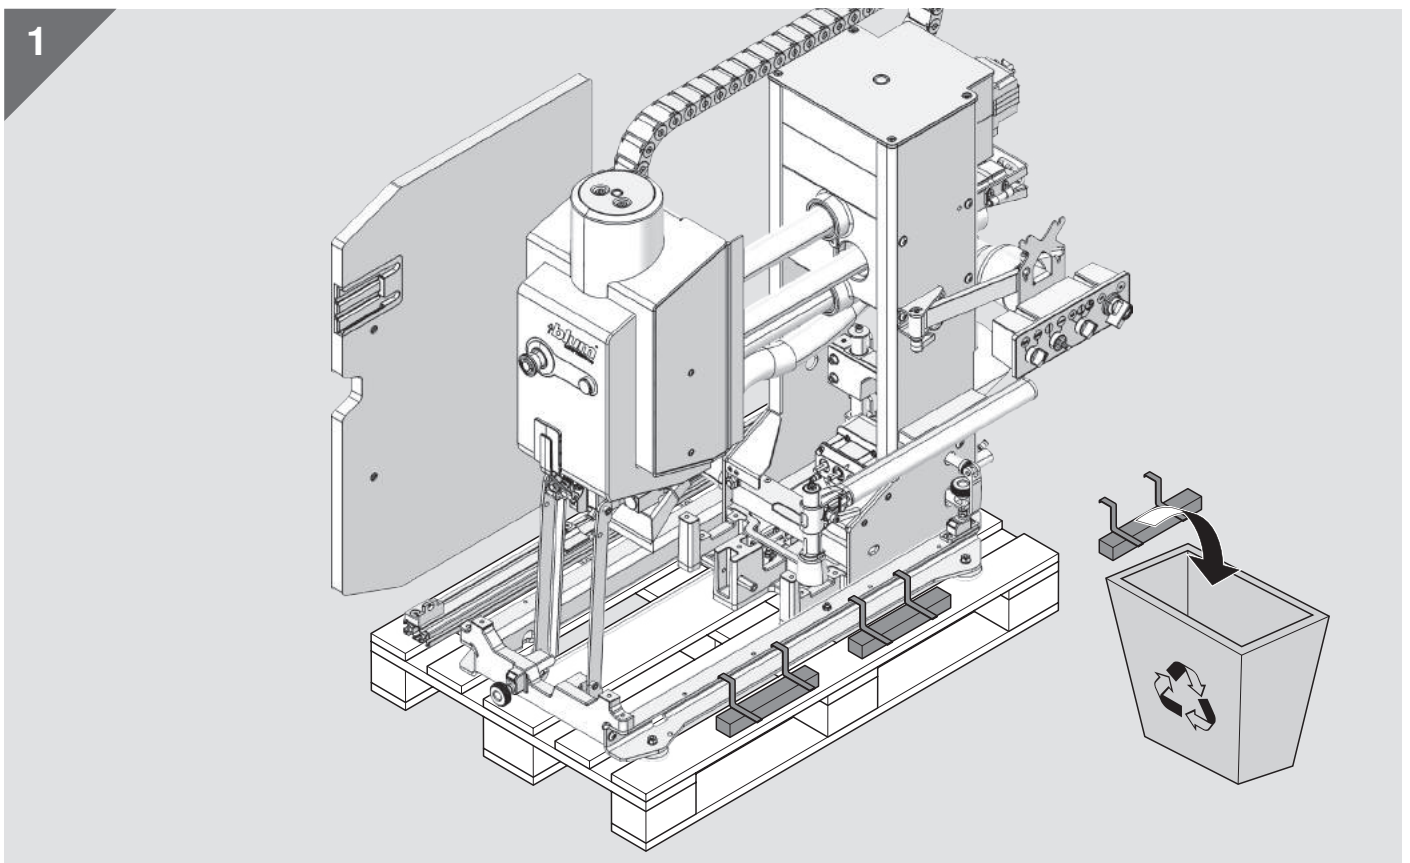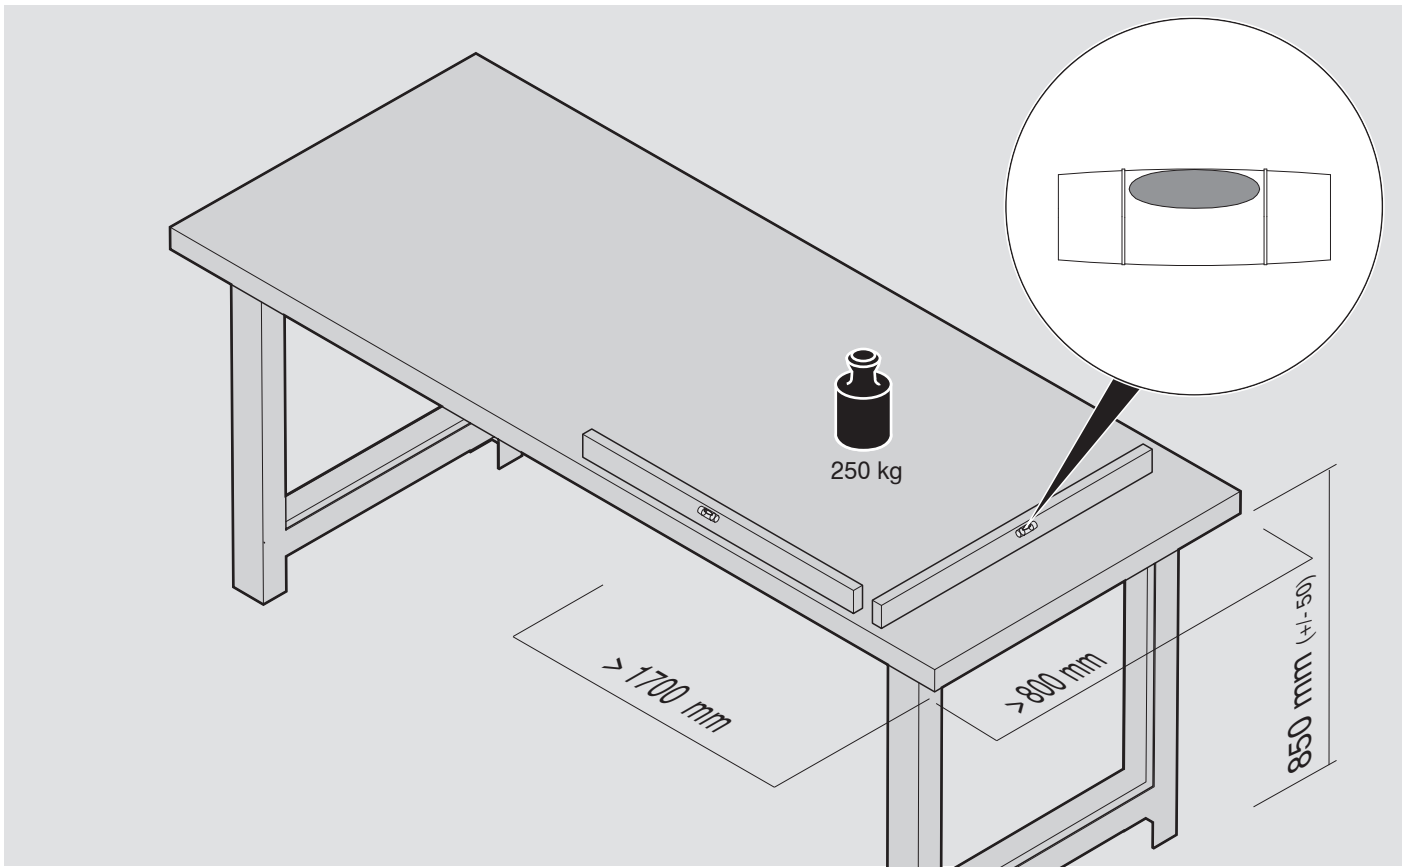

MINIPRESS top

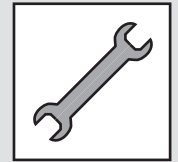


2

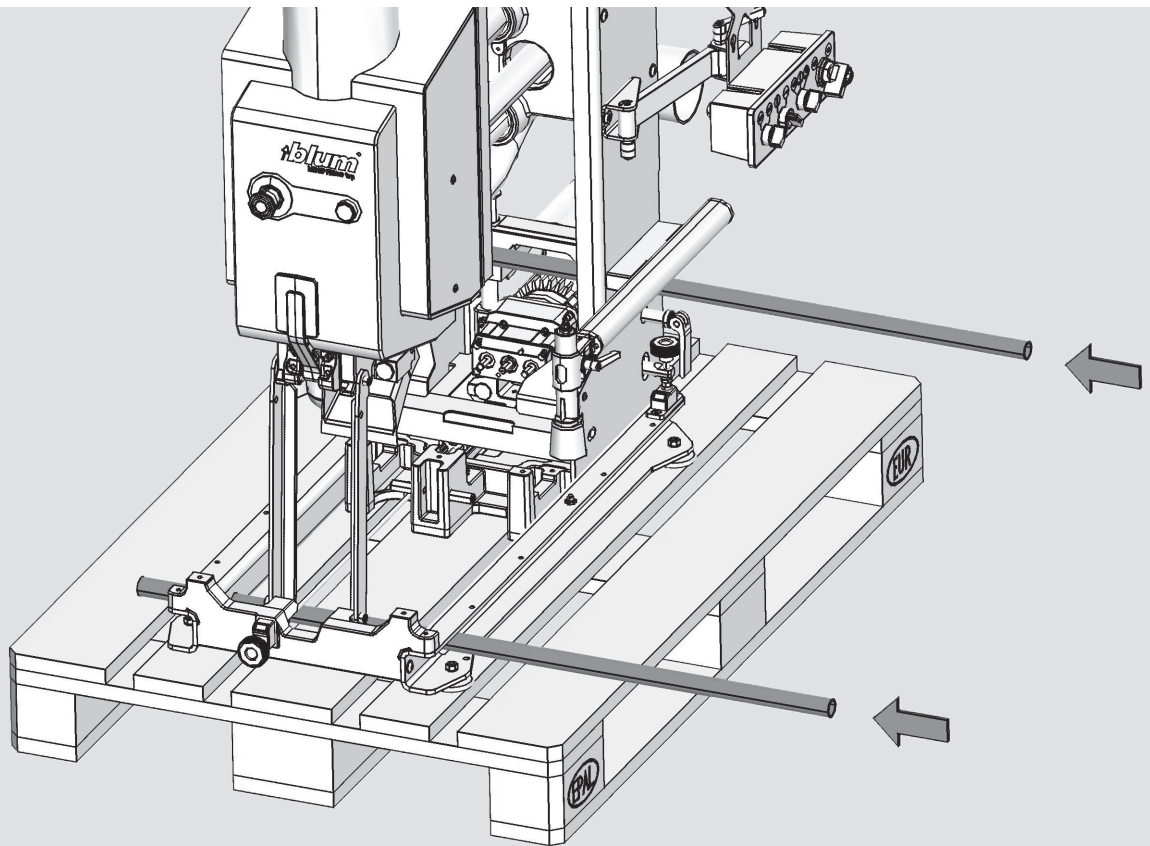

3



165 kg

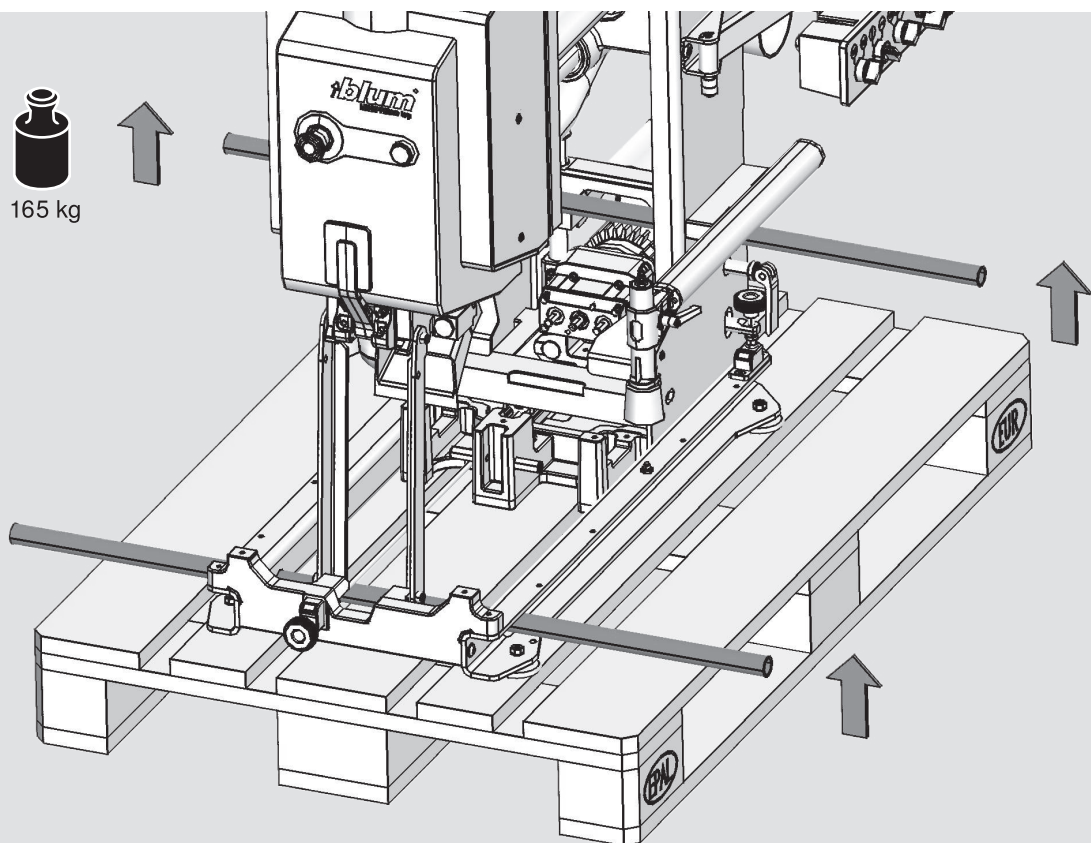





MINIPRESS top




blum

4

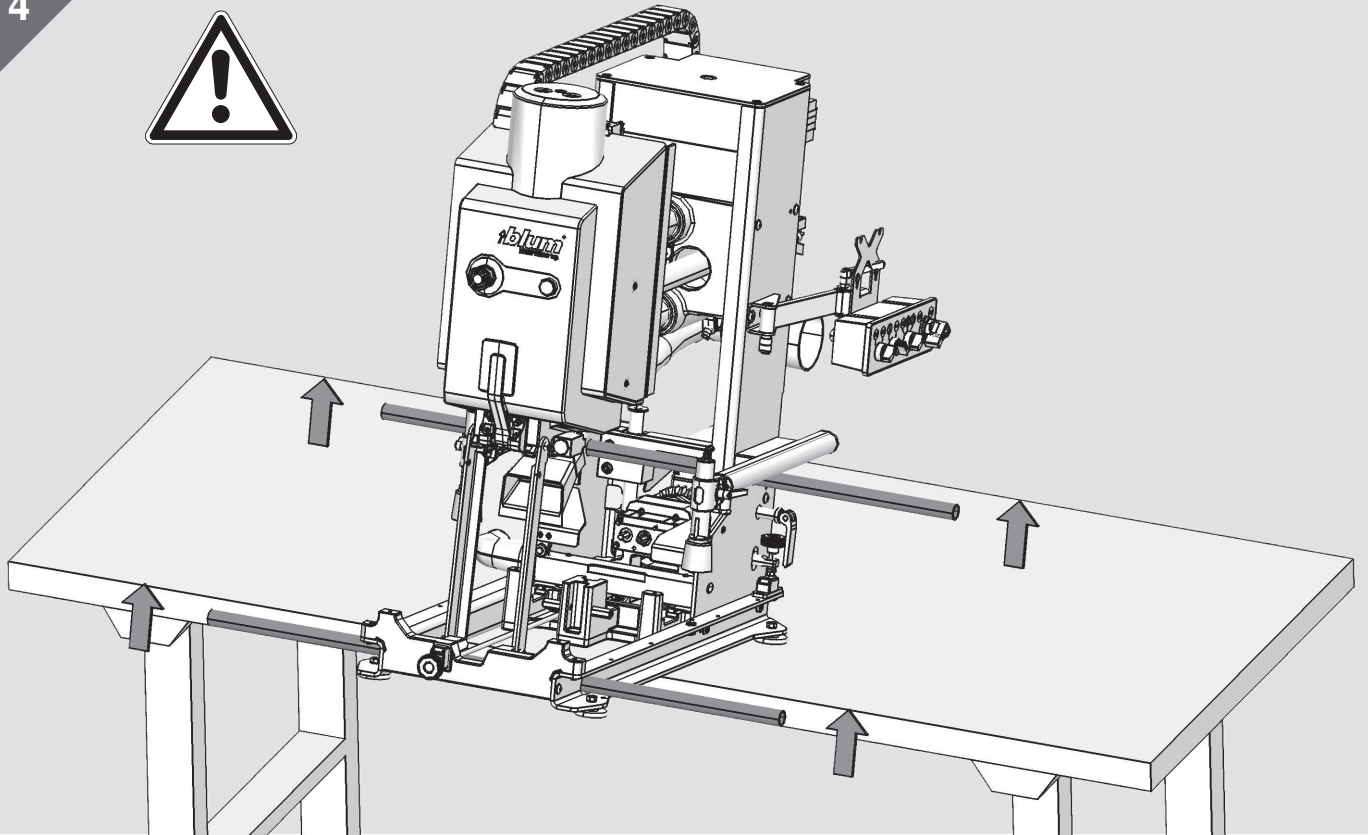

5

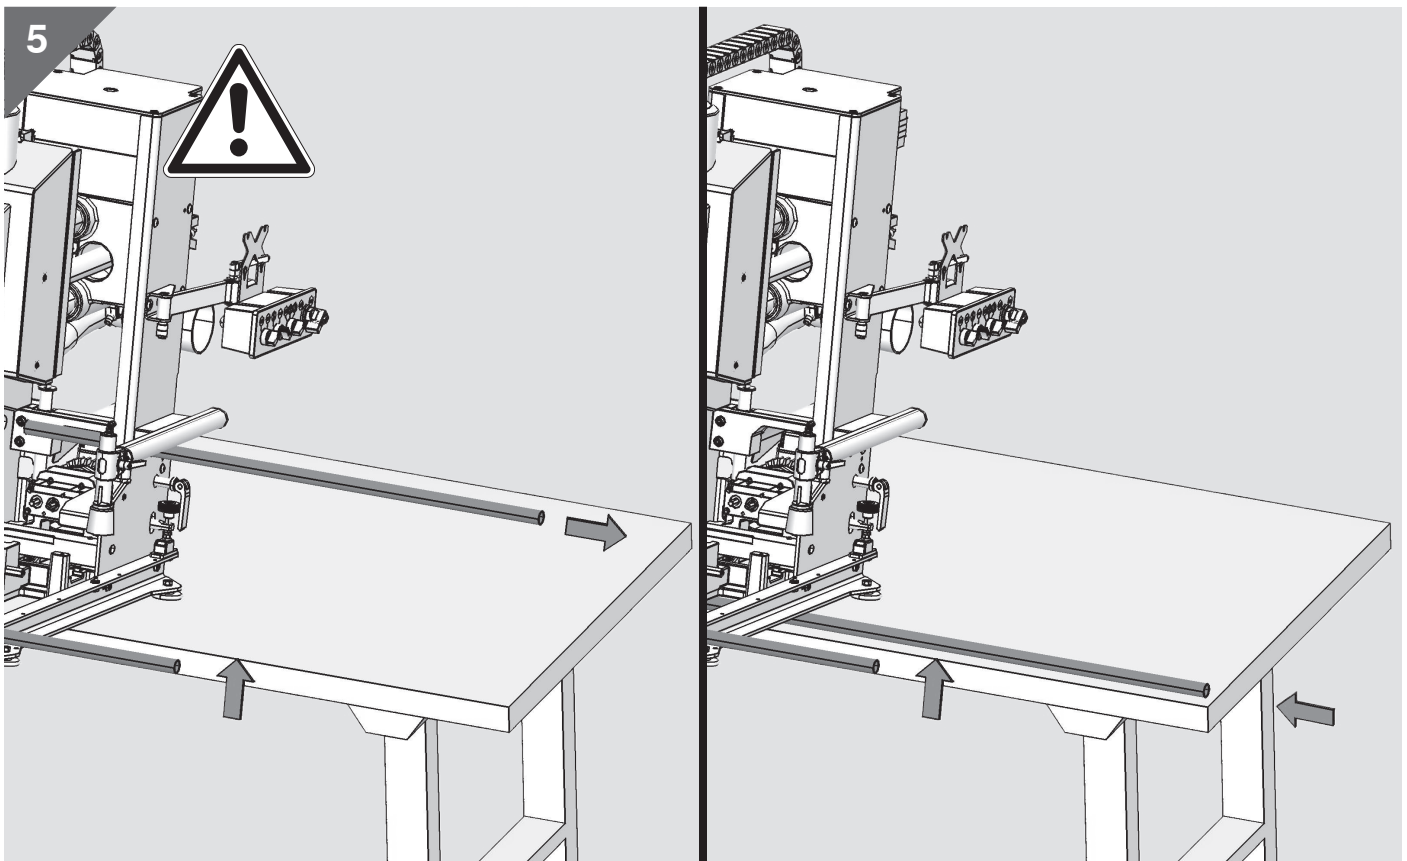

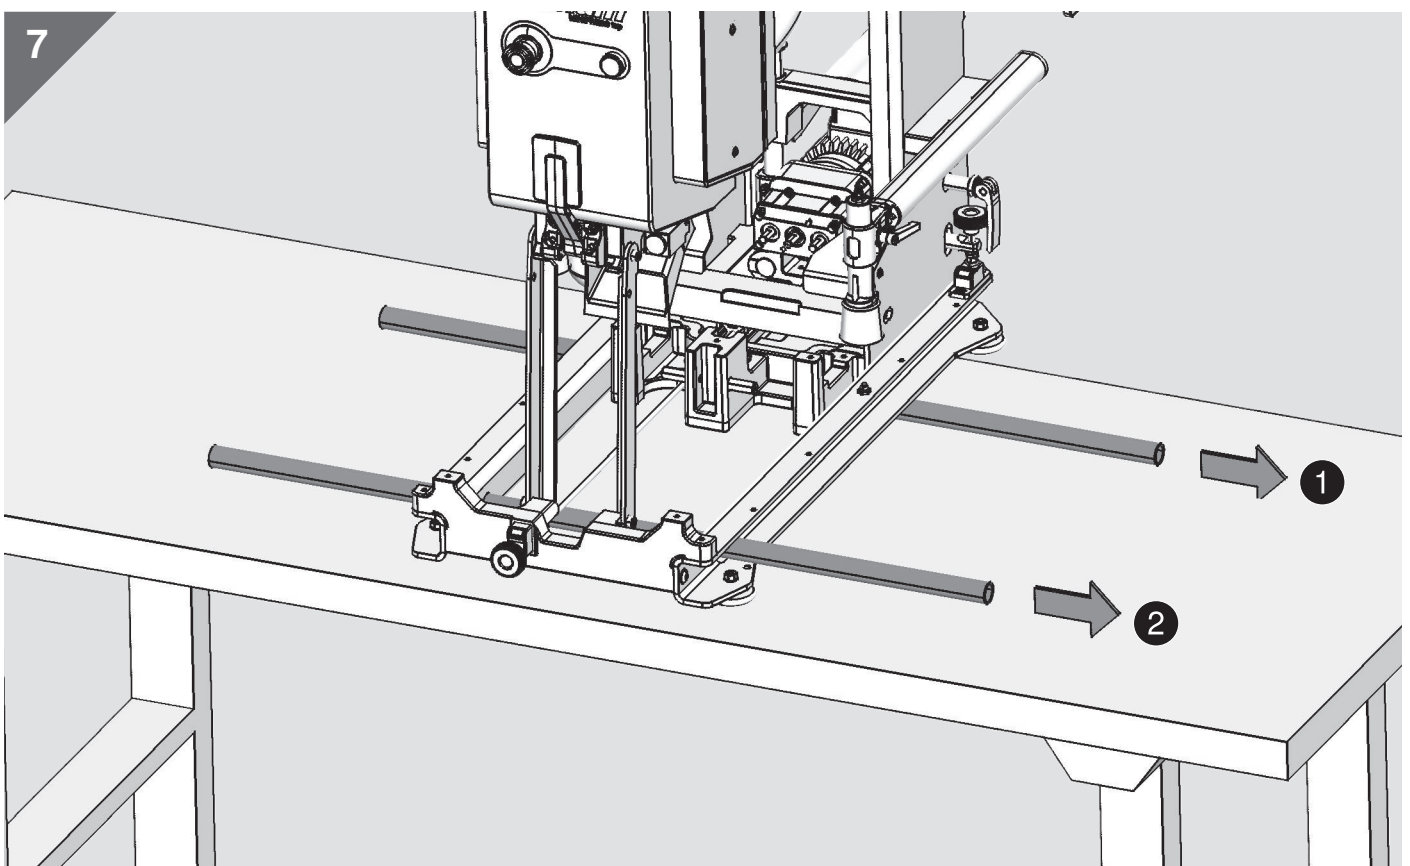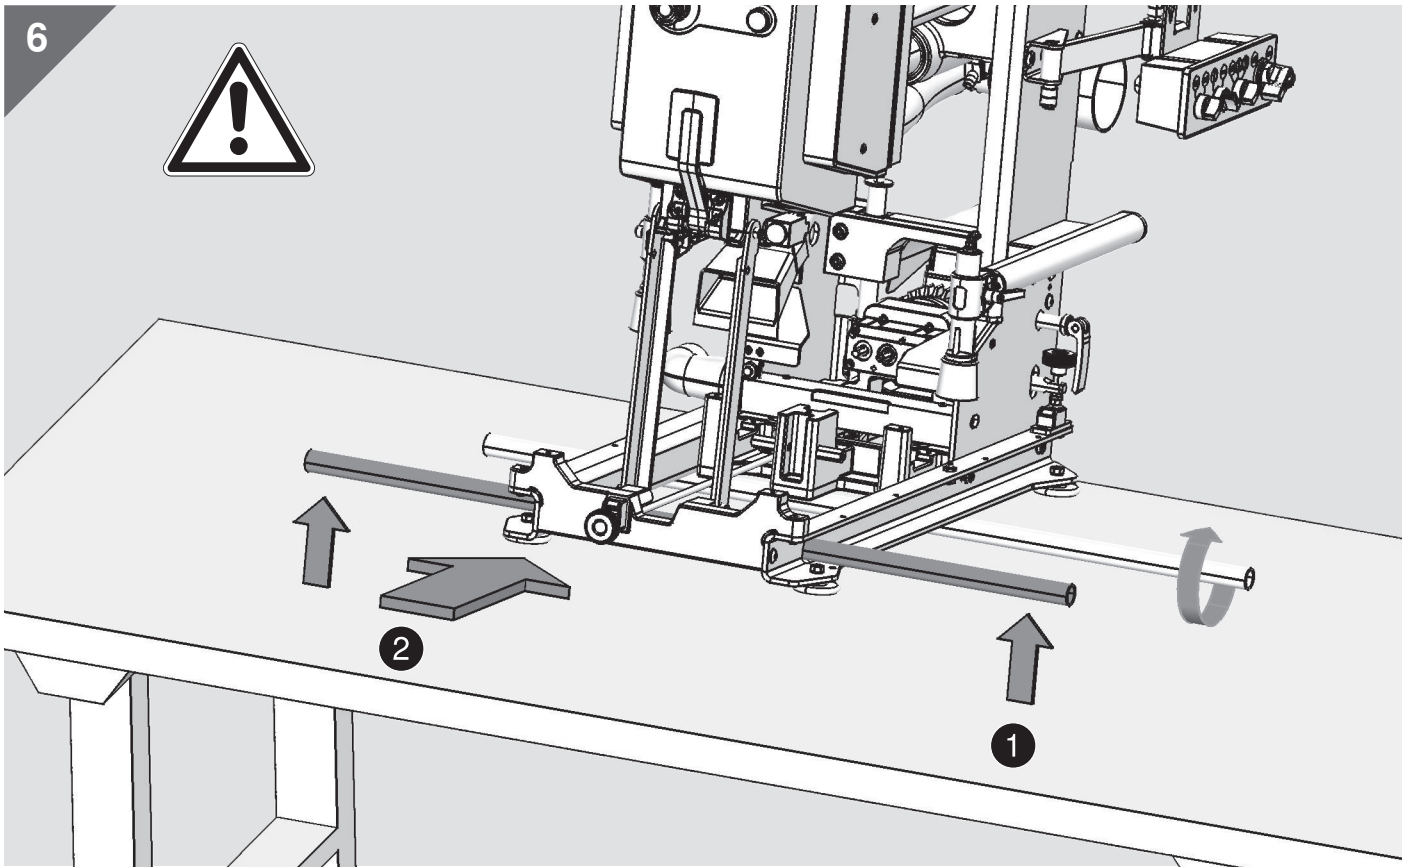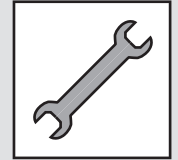





MINIPRESS top



blum

8

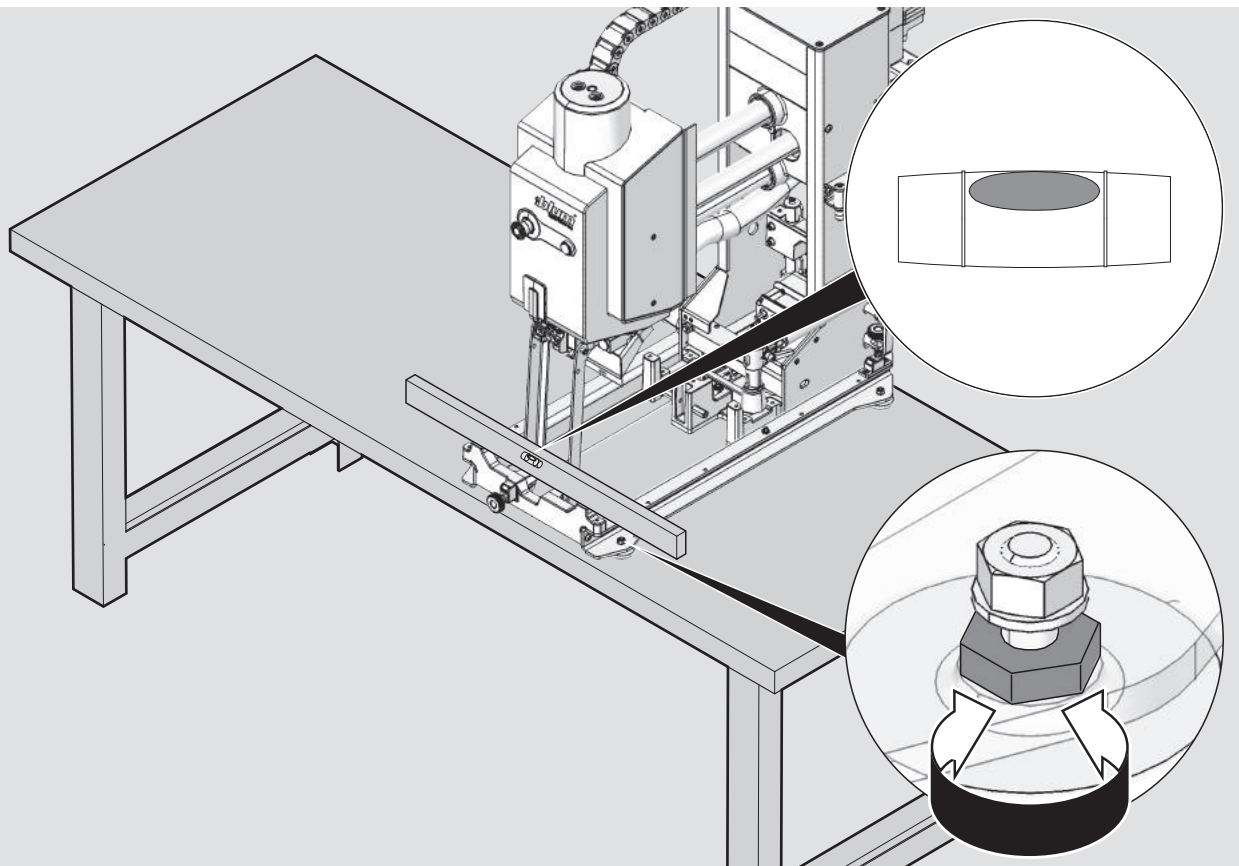

9

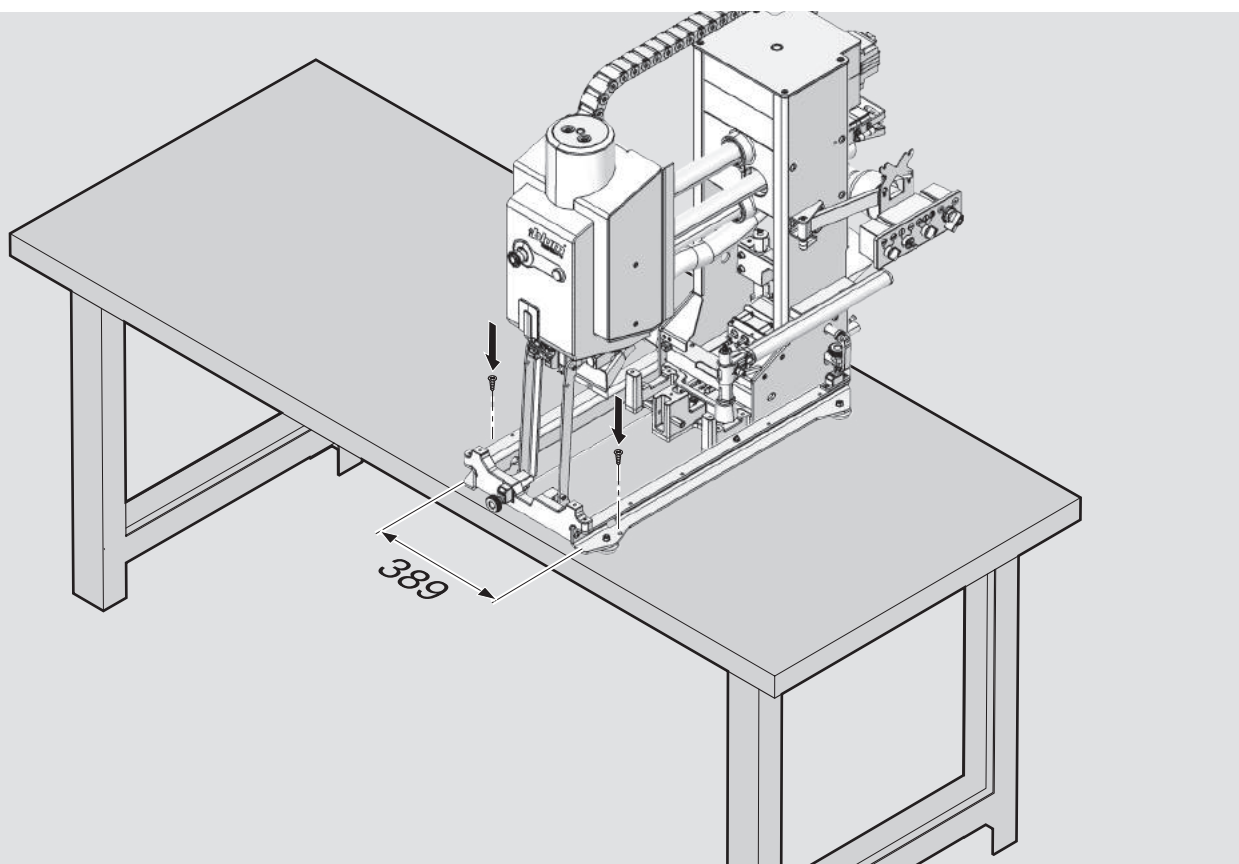

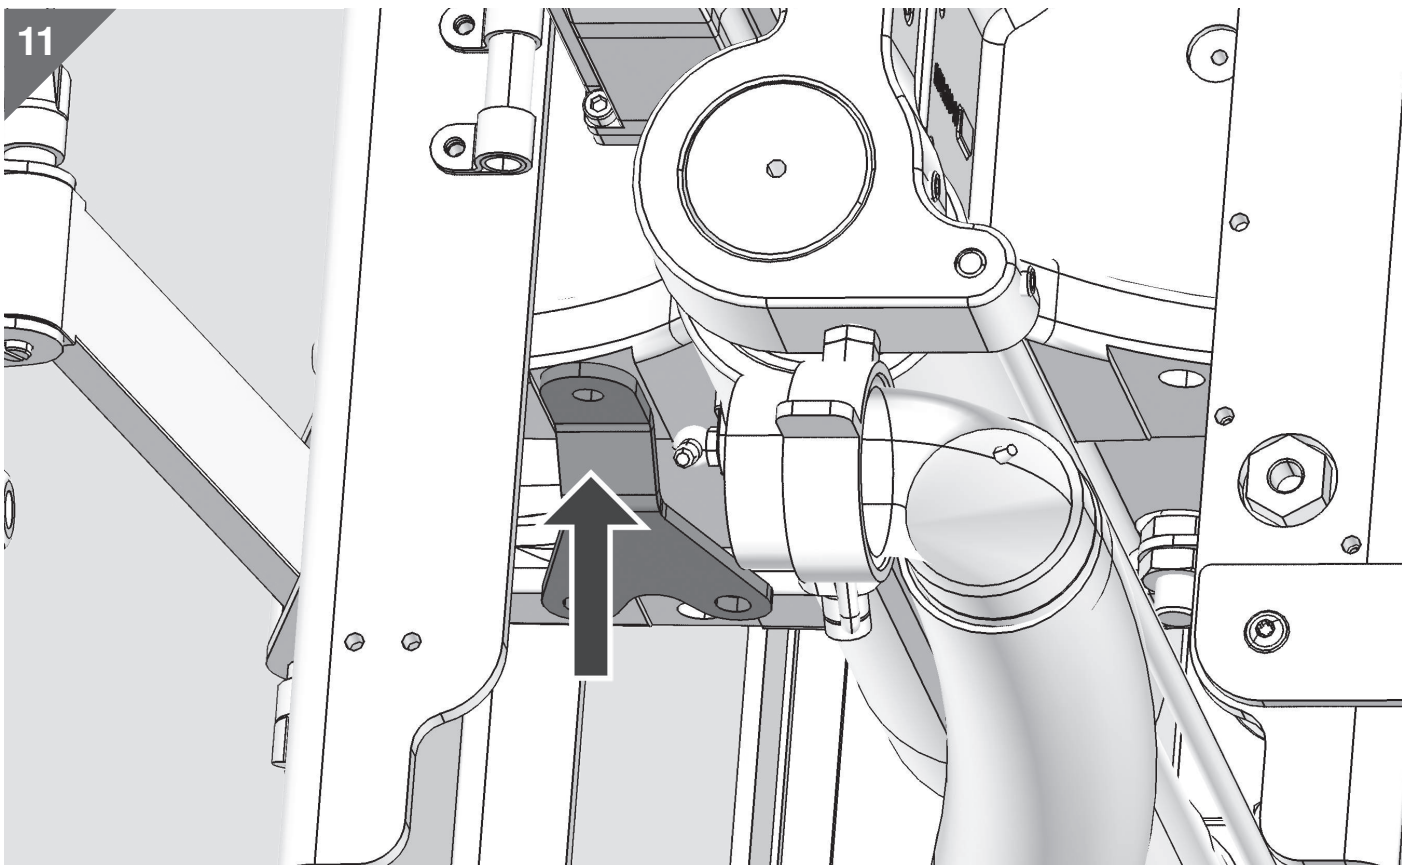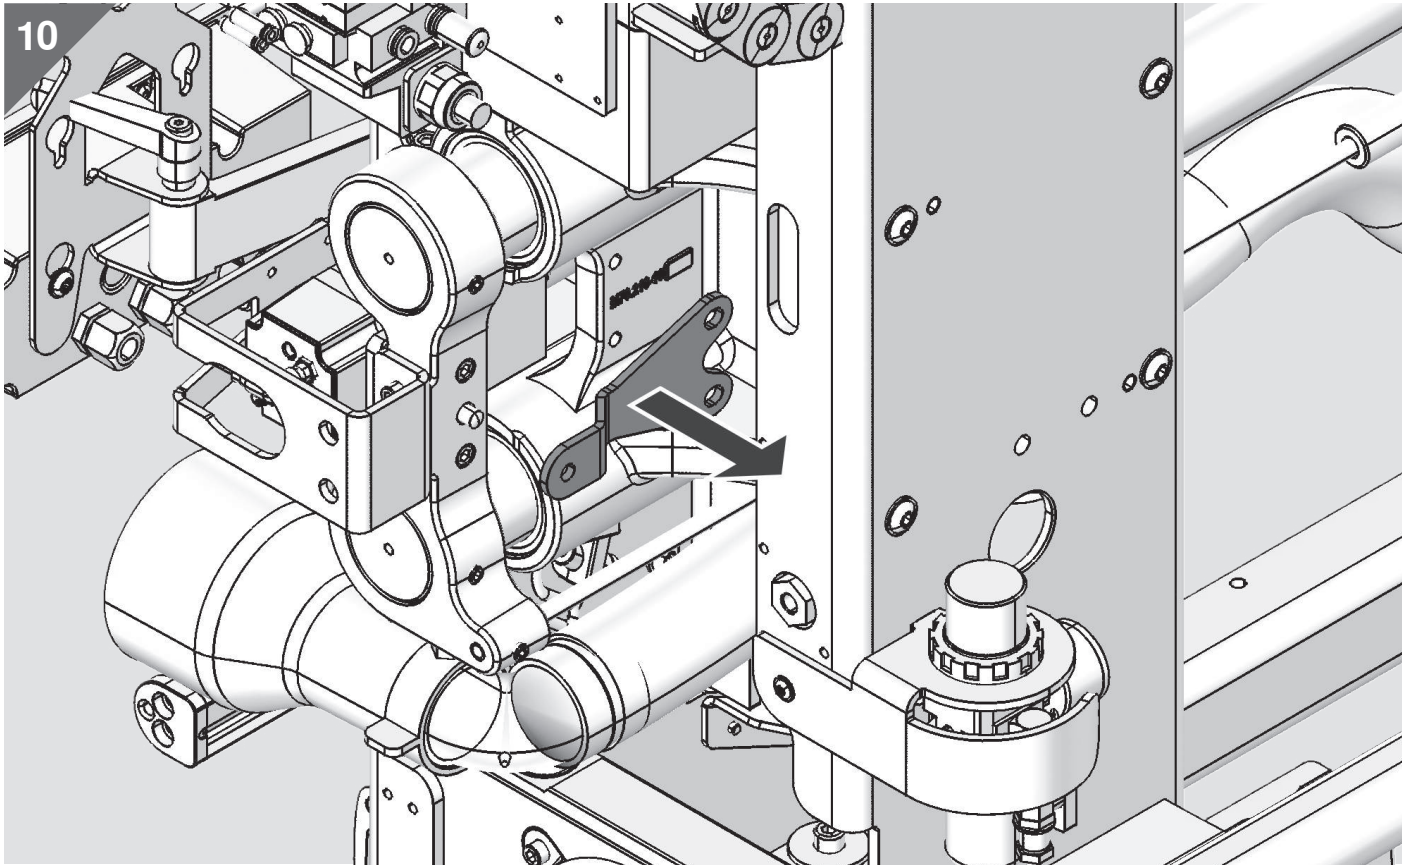





MINIPRESS top

blum

12

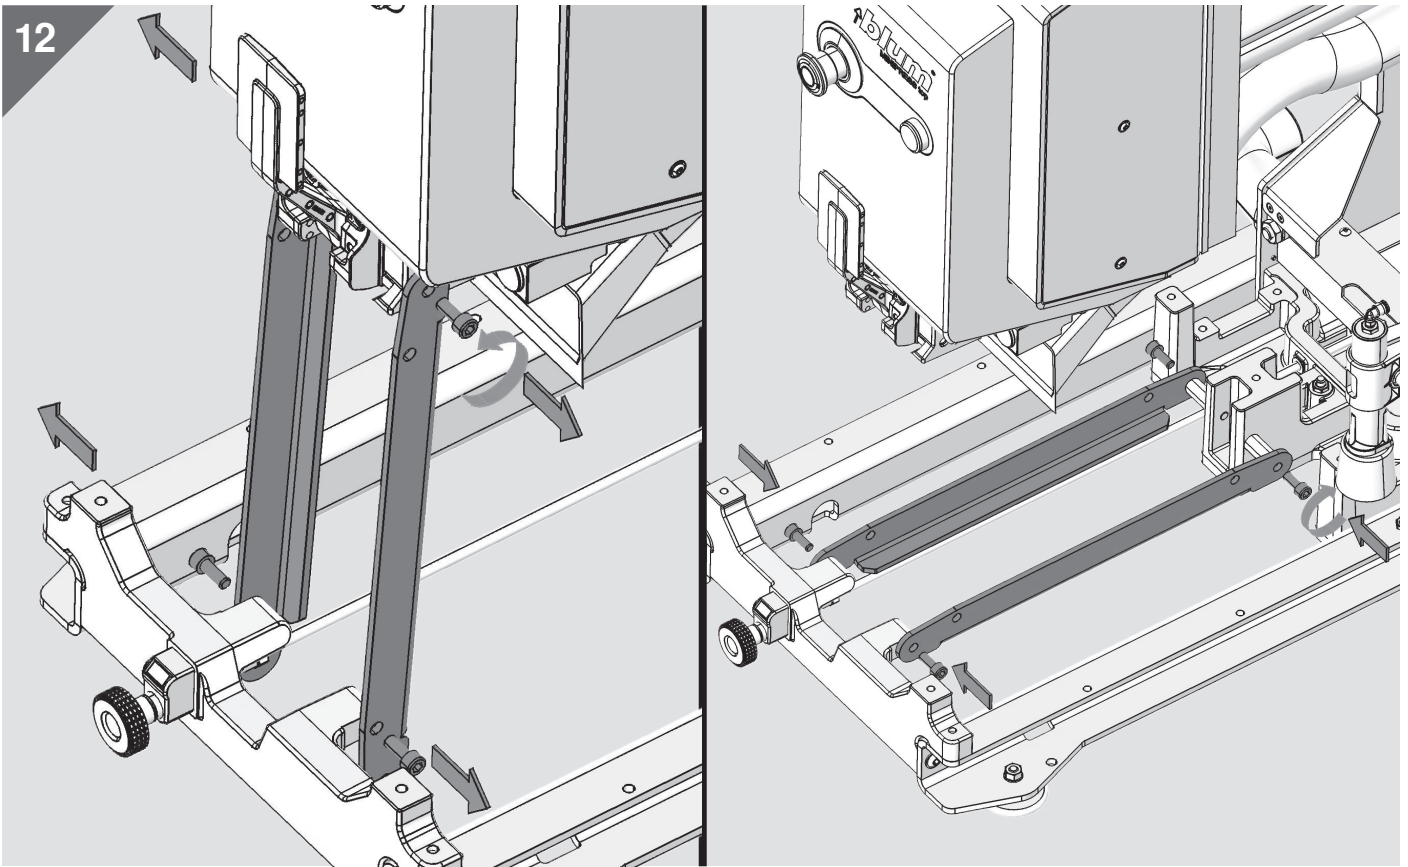


13

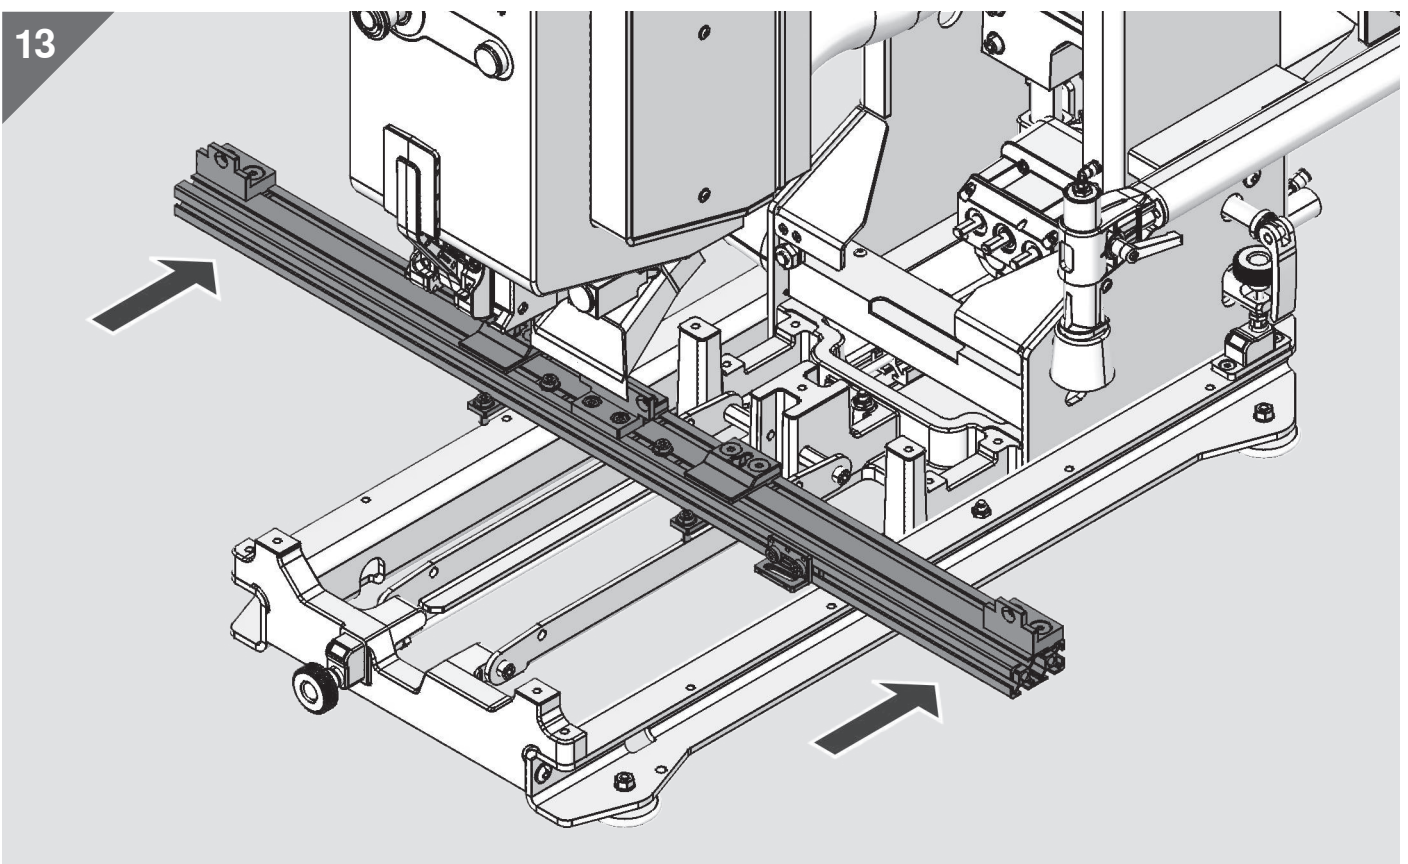




14

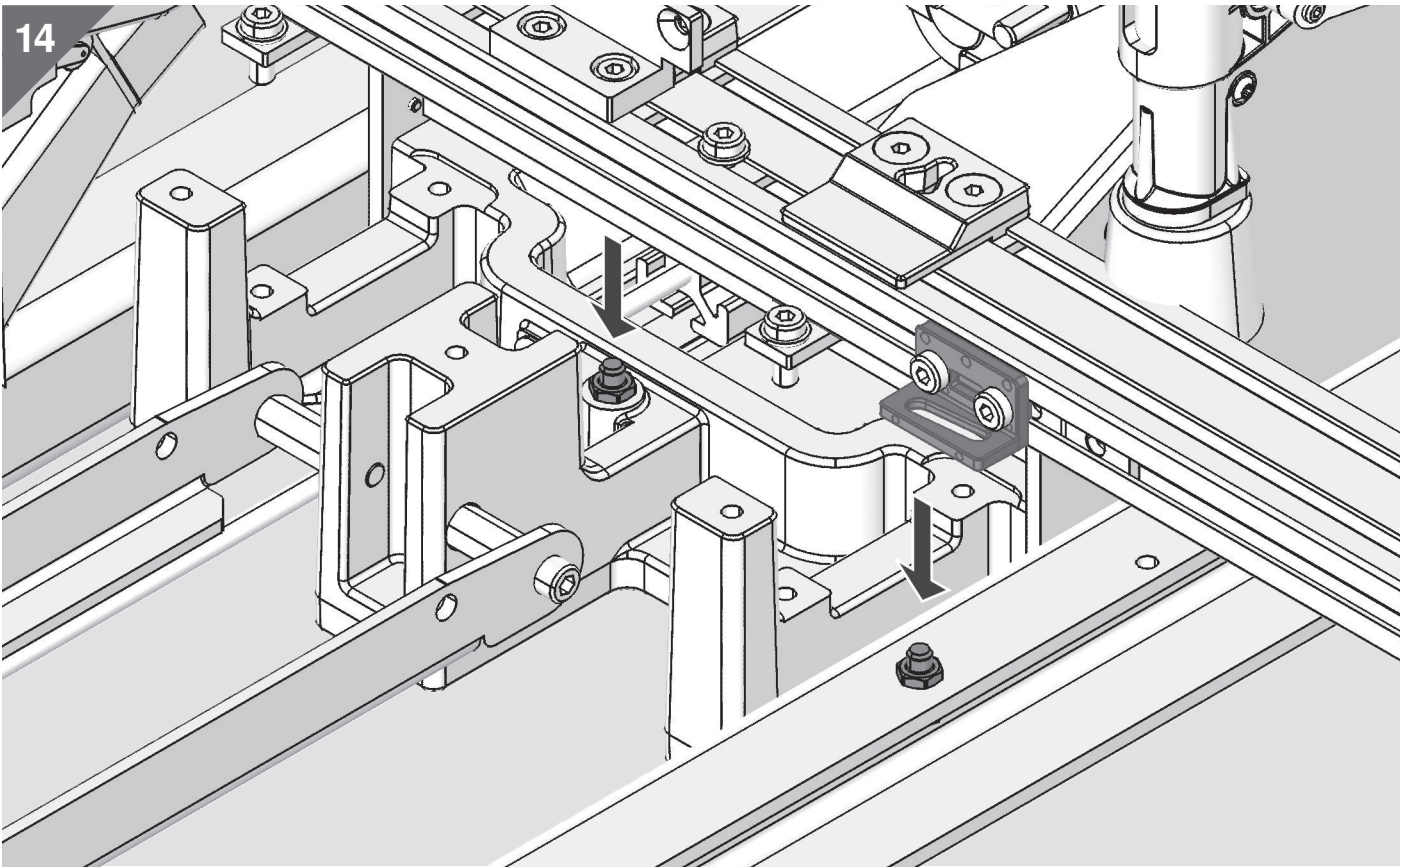

15

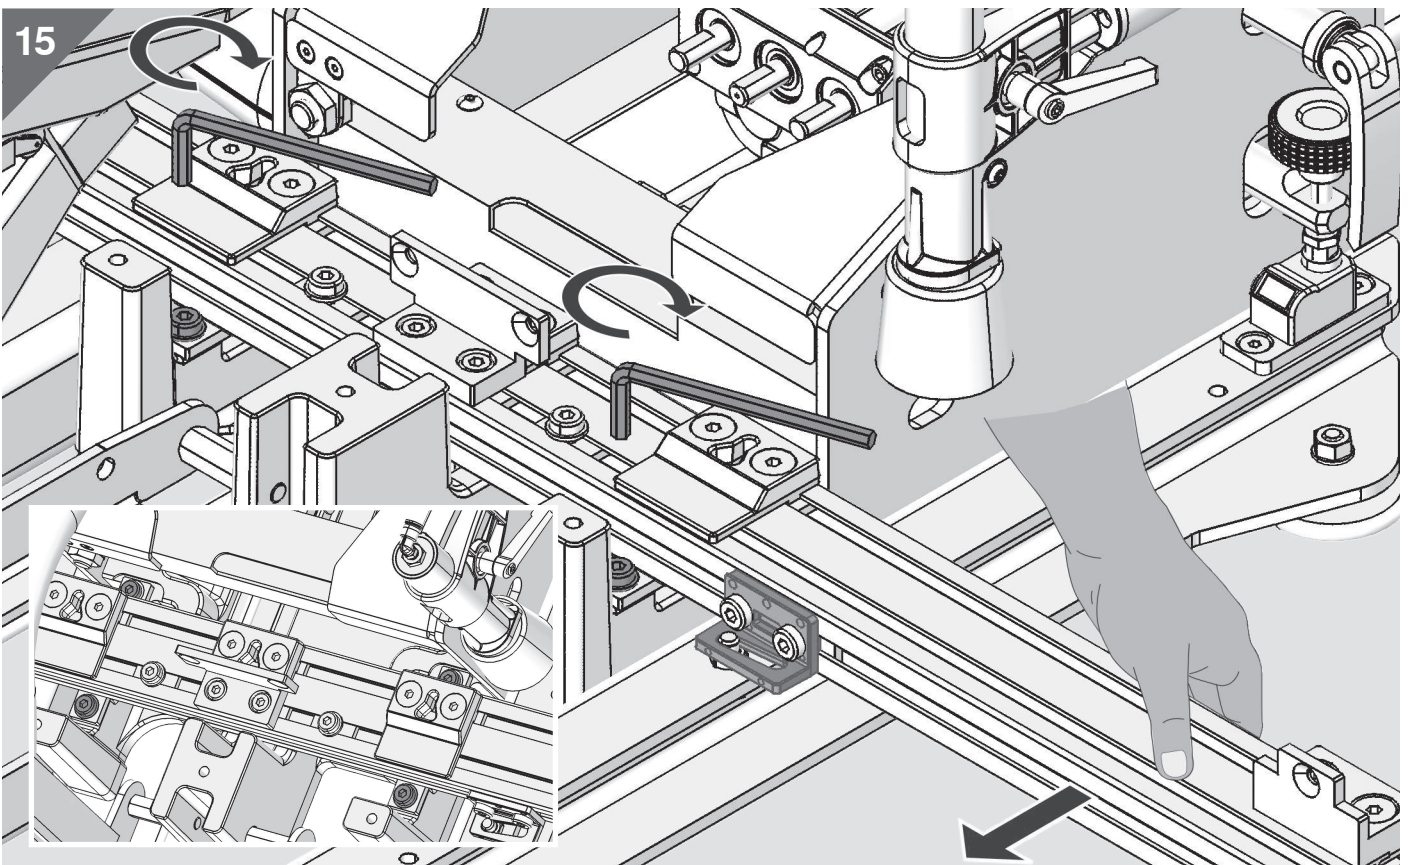





MINIPRESS top

blum

16

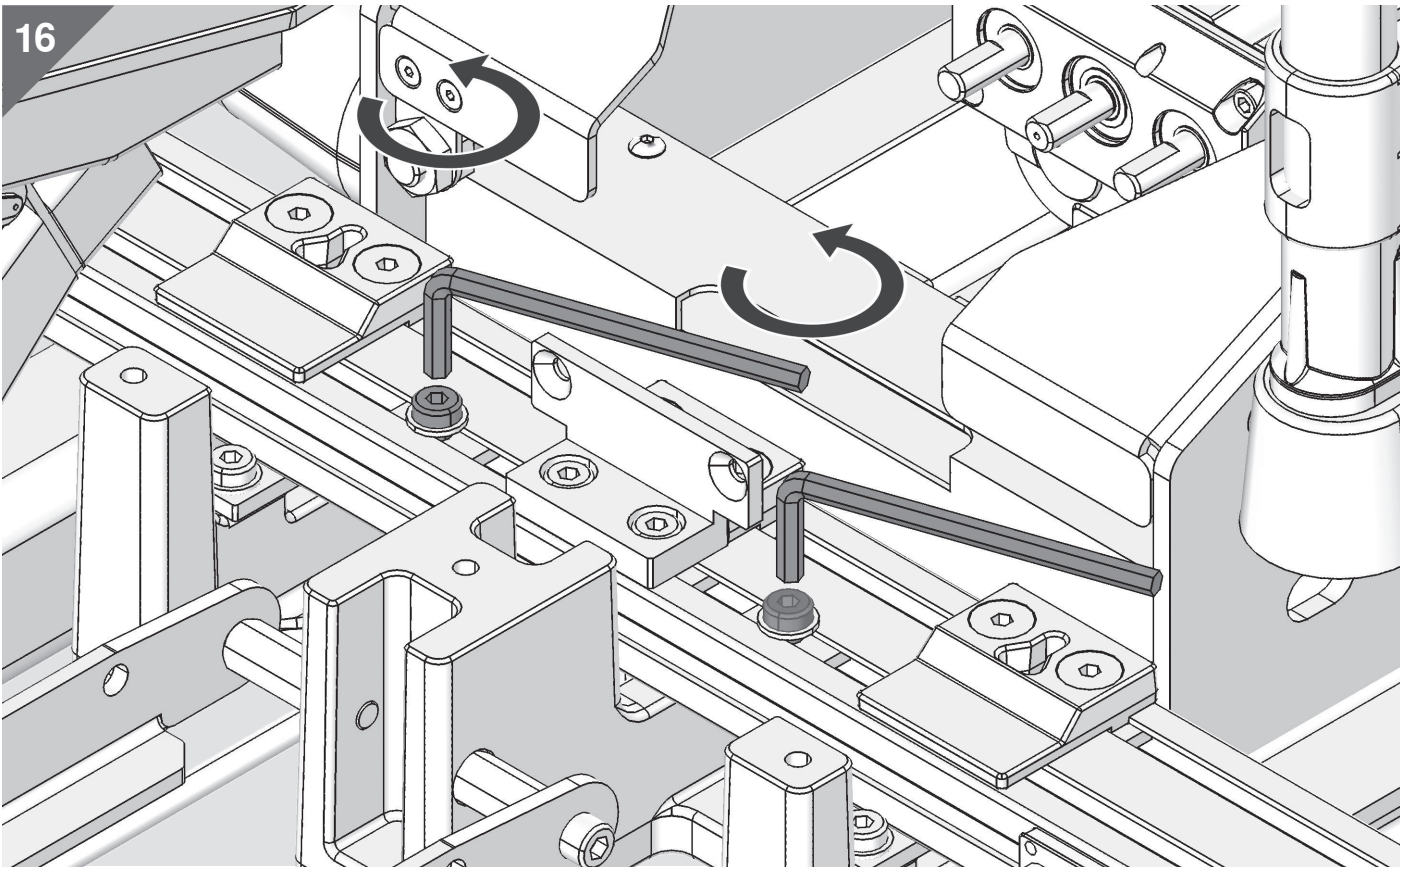


17

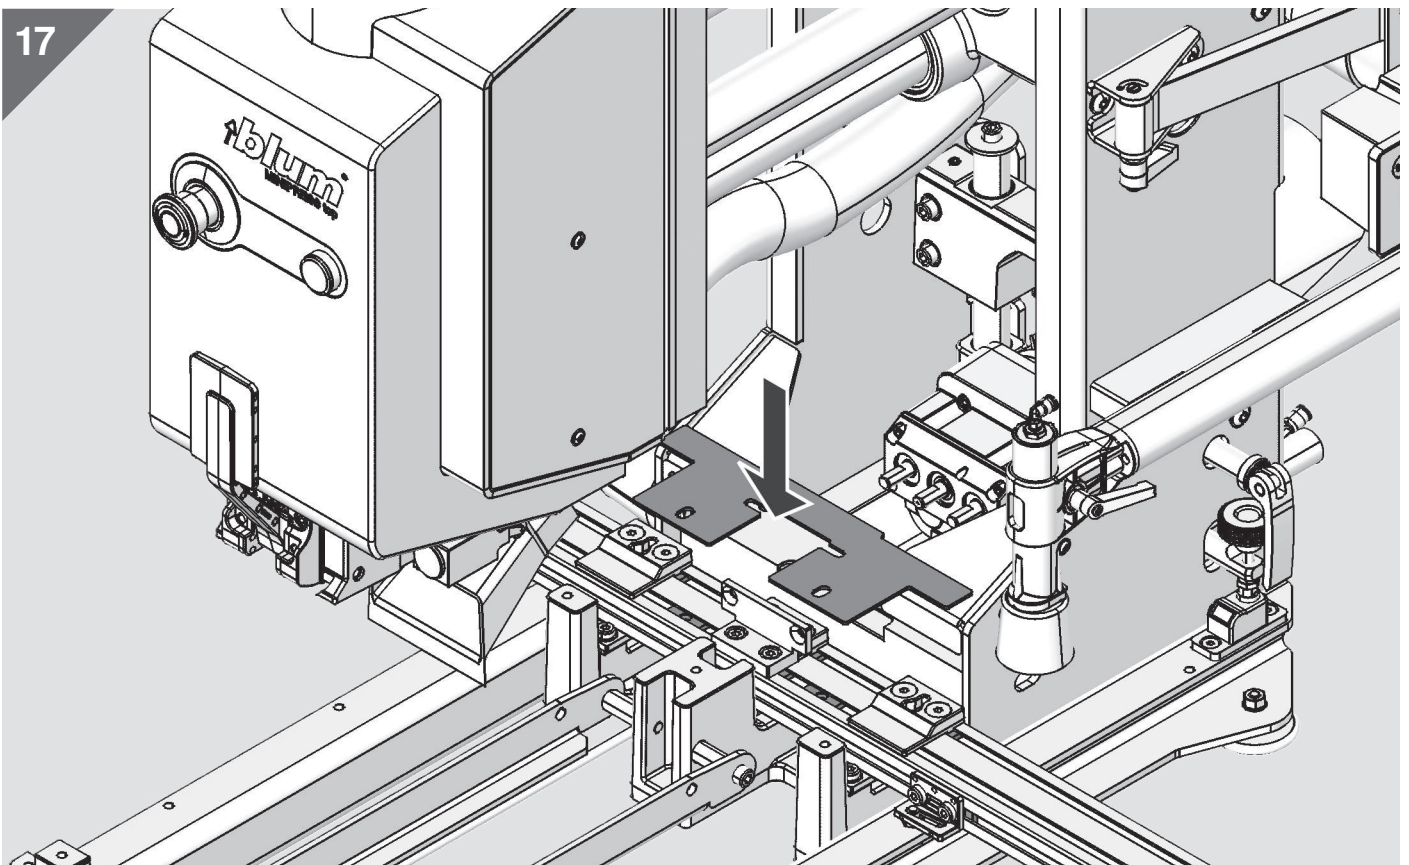




18

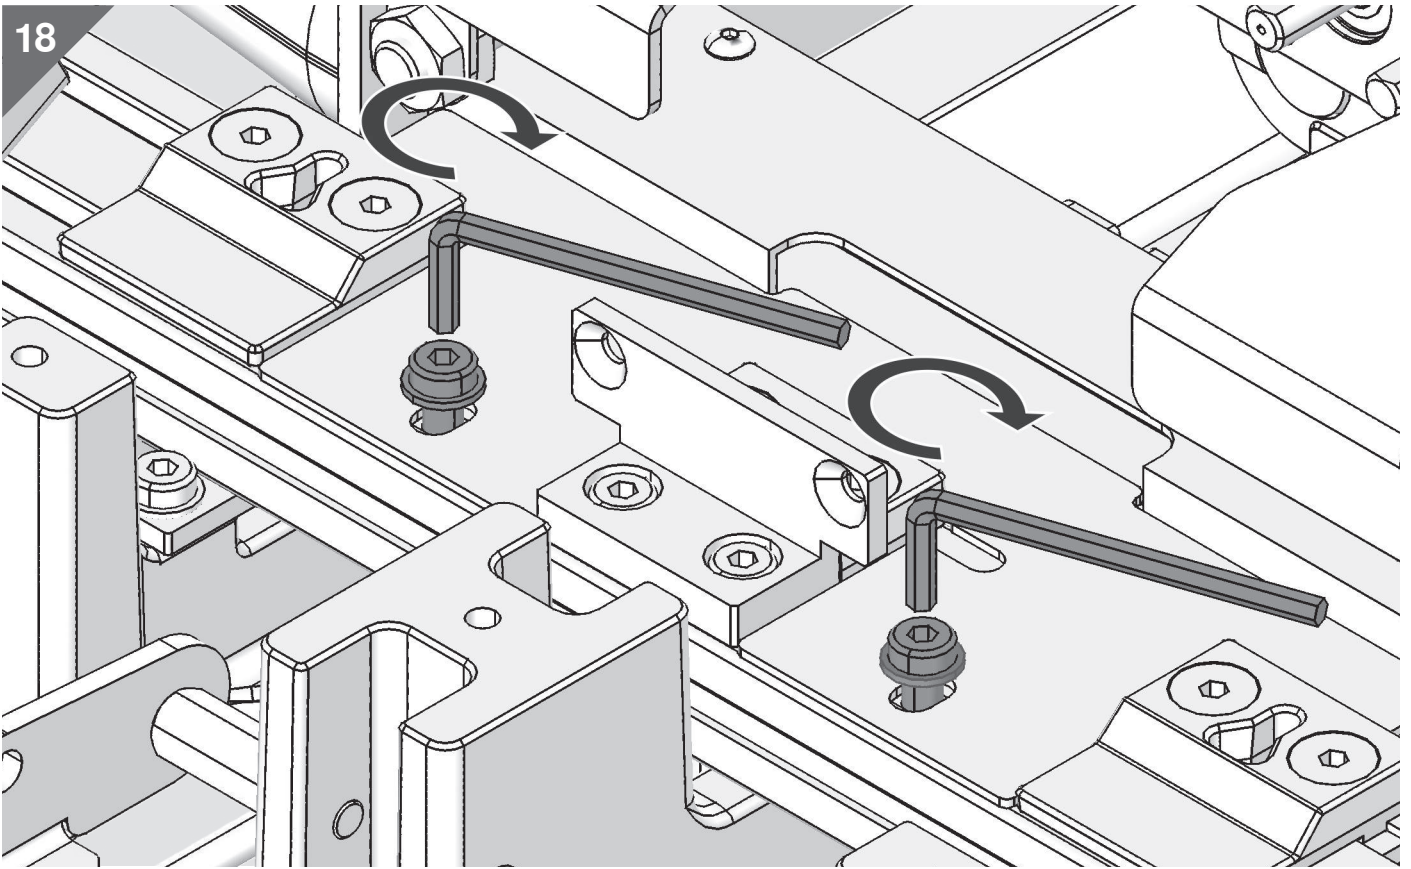

19

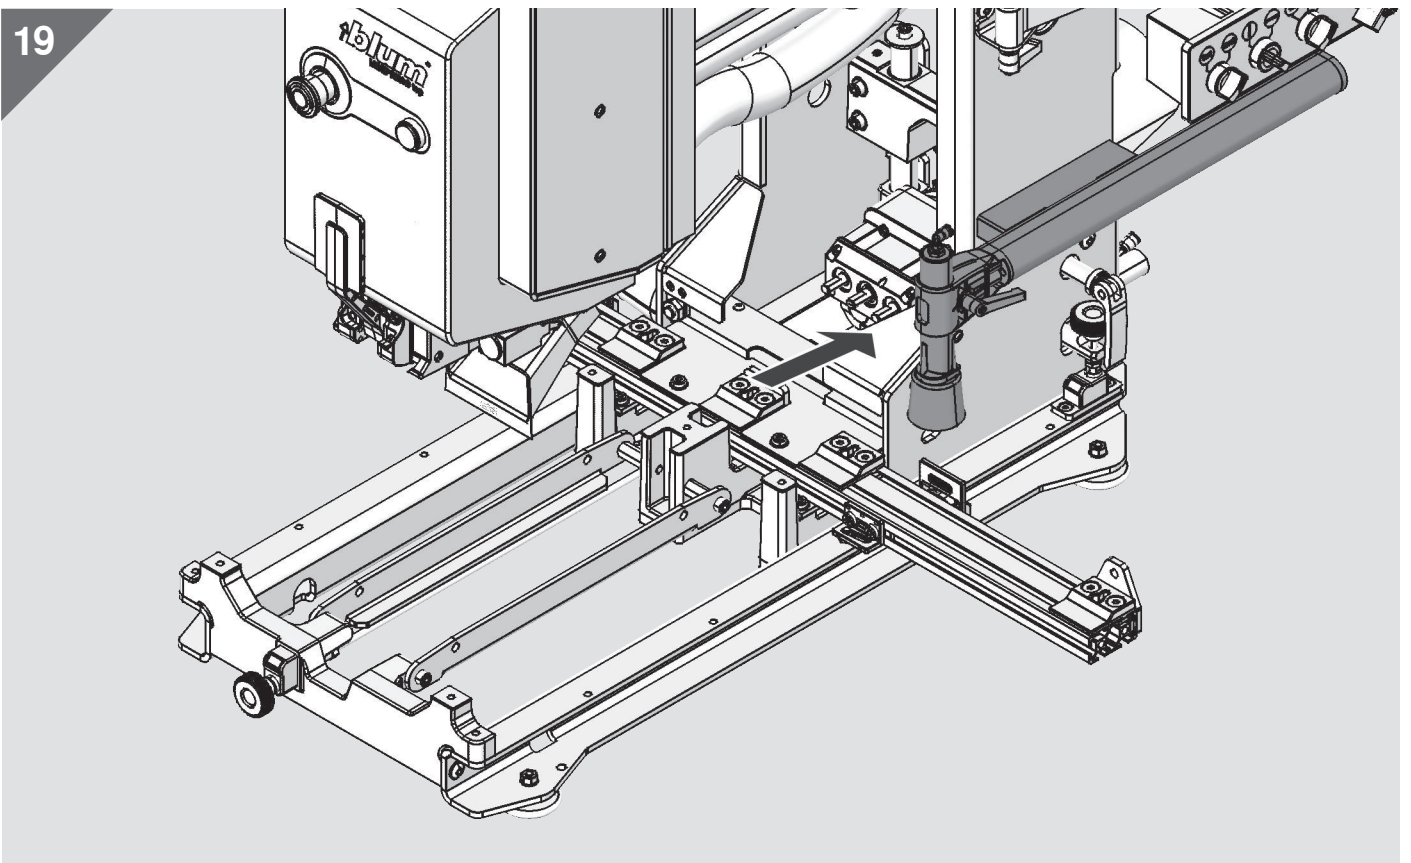




MINIPRESS top

blum

20

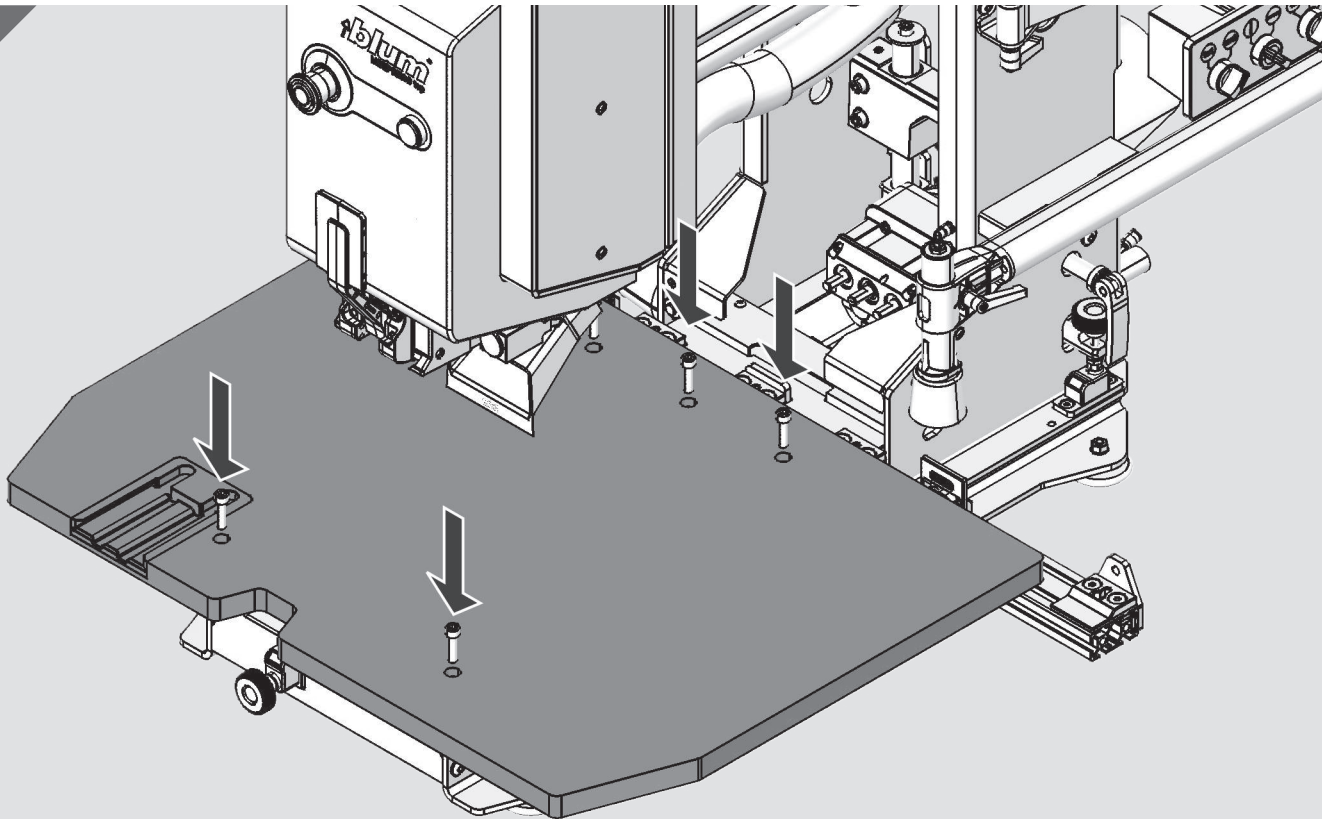

Die Blum-Partner weltweit finden Sie unter:
www.blum.com/addresses

BAU0132320188 · INX: 00 · IDNR: 467.785.6 · MA-986/0ML · 10.20 · © Copyright by Blum

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

